

12

CONFIGURER LE WIFI SANS WPS

UNITÉ INTÉRIEURE (MURAL)

Éléments à vérifier avant le démarrage du tuto :

Si vous disposez à l'arrière de votre box d'un bouton WPS référez vous à l'autre tuto disponible sur notre page YouTube via ce lien :

<https://www.youtube.com/c/MitsubishiElectricFranceChauffageetClimatisation>

Connaitre le nom du réseau WIFI

Connaitre le mot de passe du réseau en question

Si la box dispose bien des caractéristiques suivantes (standard) :

Fréquence 2.4 GHz

Sécurité WPA2

Cryptage AES

Avoir coupé (OFF) son unité intérieure au préalable




Étape 1 : Accès au boîtier mac

Ouvrir le panneau frontal jusqu'en butée et pas hésiter à forcer un peu (ne se démonte pas).

Languette à tirer (une de chaque côté)



Photo de la butée

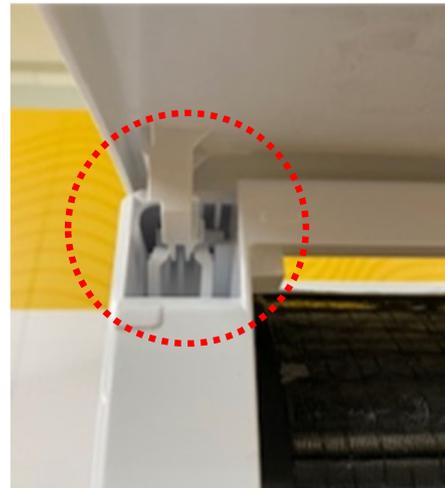

Etape 1 : (suite) Accès au boîtier mac

Sortez délicatement l'interface WIFI (Située dans le coin droit de l'unité intérieure)

Emplacement du boîtier





Boîtier MAC-567IF-E Boîtier MAC-587IF-E




Etape 2 : paramétrage du WIFI (cas de bon fonctionnement)

Appuyer sur le bouton Mode situé sur le MAC pendant 2-5 sec (jusqu'à clignotement)

Clignote environ toutes les secondes

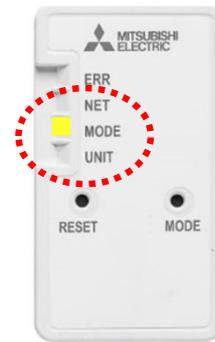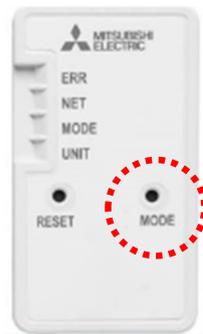

S'assurer que les boutons NET et UNIT clignotent toutes les 5 sec (peut prendre de 5 à 30 minutes)

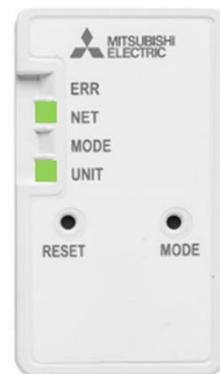

Votre interface WIFI est maintenant connecté à internet



Retrouver tous nos tutos vidéo
**EN SCANNANT
CE QR CODE**


Via un smartphone ou autres choisir dans vos paramètres réseau WIFI correspondant au SSID (commence toujours par MEE) qui vous permet de vous connecter au réseau local interne




Scanner le code QR ou via le lien pour accéder à la page de connexion
Ou via <https://192.168.11.1/network>



Le mot de passe se trouve derrière le boîtier mac

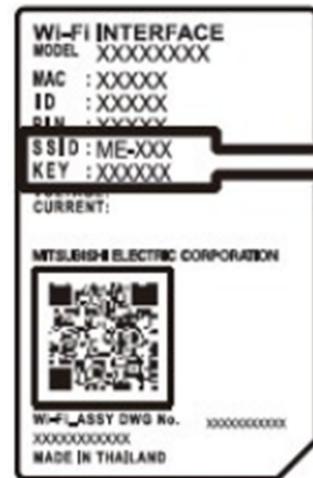

Entrée les informations demandées puis cliquées sur soumettre

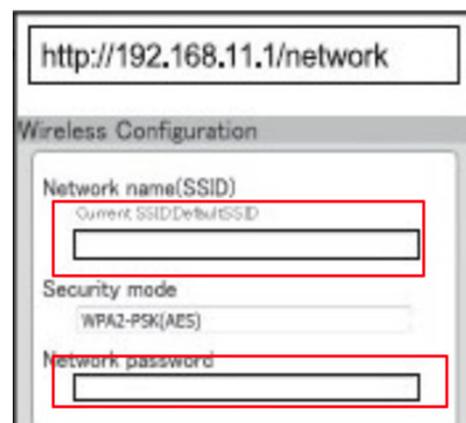

Votre interface WIFI est maintenant connectée à internet



Retrouver tous nos tutos vidéo
**EN SCANNANT
CE QR CODE**

**Etape 3 : paramétrage du WIFI
(mauvais fonctionnement)**


Si UNIT et MODE ne clignotent pas toute les 5 sec :

Appuyer sur le bouton Reset pendant 15 sec puis réessayer après avoir attendu
Si ne fonctionne toujours pas, se référer au manuel d'utilisation

Après résolution du problème de clignotement des 5 secondes :


Via un smartphone ou autres choisir dans vos paramètres réseau WIFI correspondant au SSID (commence toujours par MEE) qui vous permet de vous connecter au réseau local interne

Le mot de passe se trouve derrière le boîtier mac

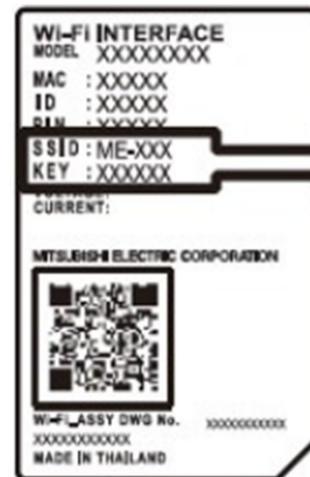

Scanner le code QR ou via le lien pour accéder à la page de connexion
Ou via <https://192.168.11.1/network>

Entrée les informations demandées puis cliqué sur soumettre

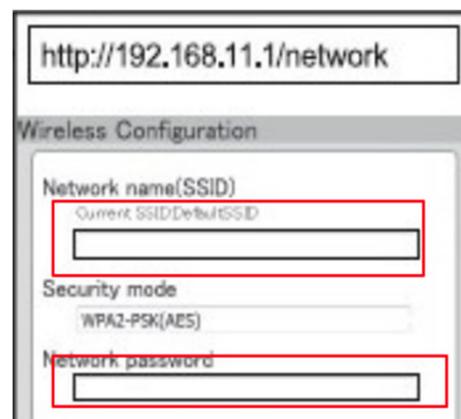

Retrouver tous nos tutos vidéo
**EN SCANNANT
CE QR CODE**

Votre interface WIFI est maintenant connectée à internet

*La culture du meilleur

www.confort.mitsubishielectric.fr